



SYSTEME DE  
SECURITE INCENDIE  
[www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)

# NOTICE EXPLOITATION

## UGCIS ALLIGATOR 8

### CONDENSEE

#### IDENTIFICATION PRODUIT


Fabricant :	ALLIGATOR – 91300 MASSY – FRANCE
Désignation :	UGCIS
Référence commerciale :	ALLIGATOR 8
Marque commerciale :	ALLIGATOR
Unité de fabrication :	45300 DADONVILLE – FRANCE
N° d'identification :	CMSI 036 A9

Organisme certificateur : AFNOR Certification – 11 rue Francis de Préssensé – 93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

Sites internet : <http://www.afnor.org> et <http://www.marque-nf.com>

Email : [certification@afnor.org](mailto:certification@afnor.org)

[www.alligator-sas.fr](http://www.alligator-sas.fr)

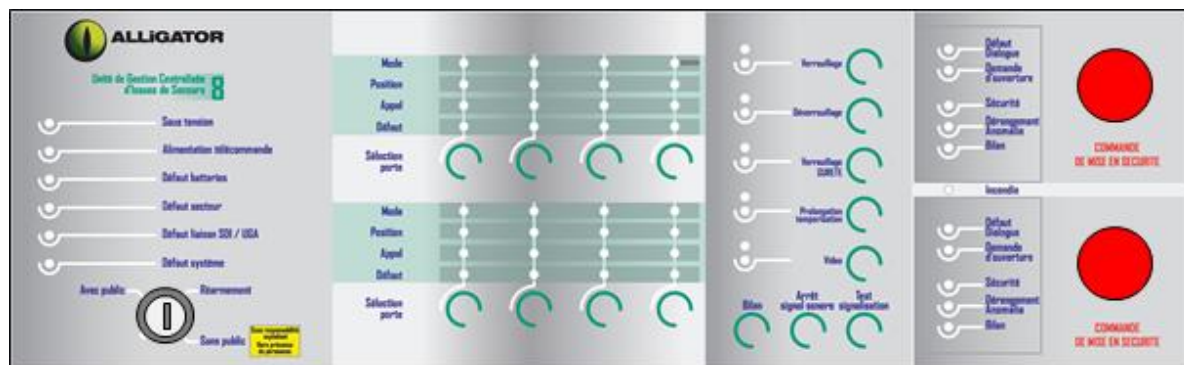

### RESUME DES COMMANDES ALLIGATOR 8

Besoin	Action
Réarmer la partie centrale suite à un coup de poing, un incendie ou une évacuation générale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier le réarmement des coups de poing</li> <li>Vérifier le réarmement de l'incendie et du système d'évacuation</li> <li>Vérifier que le voyant « incendie » est éteint</li> <li>Mettre la clé quelques secondes sur la position « réarmement » puis revenir sur la position initiale</li> <li>Verrouiller les portes si nécessaire</li> </ul>
Verrouillage d'une porte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sélectionner la porte en appuyant sur le bouton « sélection porte » correspondant</li> <li>Vérifier que le voyant vert de la commande « verrouillage » est allumé</li> <li>Appuyer sur la commande « verrouillage »</li> </ul>
Déverrouillage d'une porte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sélectionner la porte en appuyant sur le bouton « sélection porte » correspondant</li> <li>Vérifier que le voyant vert de la commande « déverrouillage » est allumé</li> <li>Appuyer sur la commande « déverrouillage »</li> </ul>
Déverrouillage d'une zone	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur le coup de poing de zone correspondant</li> </ul>
Prolongation de temporisation sur une porte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sélectionner la porte en appuyant sur le bouton « sélection porte » correspondant</li> <li>Vérifier que le voyant vert de la commande « prolongation » est allumé</li> <li>Appuyer sur la commande « prolongation »</li> </ul>
Vérifier les zones et les portes en "attente"	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur la touche « bilan »</li> <li>Les zones en attente sont celles dont le voyant « attente » s'allume</li> <li>Les portes en attente sont celles dont le voyant « mode » s'allume fixe</li> </ul>
Faire un test des signalisations	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur la touche « test signalisations »</li> <li>Vérifier si les voyants sont allumés et le buzzer actif</li> </ul>
Passer en mode "en public"	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mettre la clé sur la position « sans public »</li> </ul>
Passer en mode "hors public"	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mettre la clé sur la position « hors public »</li> </ul>
Verrouillage d'une porte en sûreté	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier que la clé est en position « sans public »</li> <li>Sélectionner la porte en appuyant sur le bouton « sélection porte » correspondant</li> <li>Vérifier que le voyant vert de la commande « verrouillage sûreté » est allumé</li> <li>Appuyer sur la commande « verrouillage sûreté »</li> </ul>

### RESUME DES VISUALISATIONS ALLIGATOR 8

Voyant	Etat	Désignation
Sécurité zone	Rouge fixe Rouge clignotant	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tous les DAS de la zone sont en sécurité</li> <li>Au moins un DAS dans la zone n'est pas en sécurité</li> </ul> Cette signalisation est consécutive à une demande d'ouverture aboutie sur une issue
Attente zone	Vert fixe sur bilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tous les DAS de la zone sont en attente</li> </ul>
Dérangement Anomalie zone	Jaune fixe Jaune clignotant	<ul style="list-style-type: none"> <li>Partie déportée en défaut grave (non réponse, défaut interne ...)</li> <li>Au moins un DAS dans la zone n'est pas en Attente</li> </ul>
Demande d'ouverture zone	Rouge clignotant Rouge fixe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Au moins une demande d'ouverture sur un DAS est en cours dans la zone (temporisation T1 ou T2 en cours)</li> <li>Au moins un dispositif de demande d'ouverture n'est pas réarmé en local dans la zone</li> </ul>
Défaut dialogue zone	Jaune fixe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un défaut de transmissions est actif sur une des voies de transmissions dans la zone</li> </ul>
Mode	Allumé Jaune fixe sur bilan Jaune clignotant	<ul style="list-style-type: none"> <li>La porte est en mode déverrouillé</li> <li>La porte est en mode verrouillé</li> <li>La porte est en mode verrouillé sûreté</li> </ul>
Position	Jaune fixe Jaune clignotant	<ul style="list-style-type: none"> <li>Au moins une issue est ouverte dans la zone</li> <li>Au moins une issue est en effraction dans la zone</li> </ul>
Appel	Jaune clignotant Jaune fixe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Une demande d'ouverture sous temporisation 8 secondes est en cours sur la porte</li> <li>La porte est à réarmer</li> </ul>
Défaut	Jaune clignotant	<ul style="list-style-type: none"> <li>Porte en anomalie (effraction coffret ...)</li> <li>Porte en dérangement (défaut dialogue, défaut interne CLAS ou CLEV ...)</li> </ul>
Sous tension	Vert fixe	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>ALLIGATOR 8</b> sous tension</li> </ul>
Alimentation Télécommande	Vert Fixe Vert clignotant Eteint	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tension présente (état normal)</li> <li>Tension de télécommande sur un des DAS absente</li> <li>Pas de tension de télécommande générale</li> </ul>
Défaut Batteries	Jaune fixe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Défaut lié aux batteries sur une des alimentations du système</li> </ul>
Défaut Secteur	Jaune fixe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Défaut lié à la source principale</li> </ul>
Défaut SDI/UGA	Jaune fixe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Défaut de liaison entre l'<b>ALLIGATOR 8</b> et l'évacuation générale ou le système incendie</li> </ul>
Défaut système	Jaune fixe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Défaut interne de l'<b>ALLIGATOR 8</b></li> </ul>
Incendie	Rouge fixe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coup de poing de déverrouillage zone actif ou l'évacuation générale ou le système incendie actifs</li> </ul>
Voyants associés aux commandes	Rouge fixe sur sélection porte Vert fixe sur sélection porte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Commande non disponible</li> <li>Commande disponible</li> </ul>